
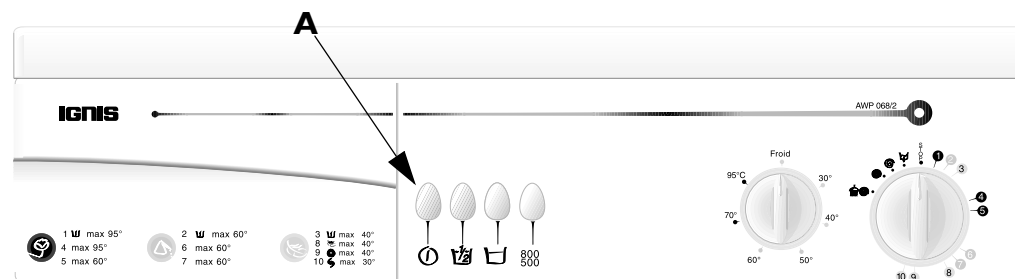


## P AWP 068/2

### A. Botão "On/Off"























-  **Algodão**
-  **Sintéticos**
-  **Delicados**



Durante o programa de lavagem seleccionado, o selector de programas desloca-se em passos no sentido dos ponteiros do relógio através das fases *pré-lavagem*, *lavagem principal*, *enxaguamento* e *centrifugação*. Cada passo dura de poucos segundos a alguns minutos.

\* : opcional / Sim : dosagem necessária

<sup>1</sup> Para um cuidado melhorado com a roupa, a velocidade de centrifugação é nula neste programa.

Programa	Etiquetas dos cuidados com a roupa	Tipo de lavagem/Notas	Carga máx Kg	Como colocar detergentes e aditivos				Opções especiais			Selector de temperatura °C	Selector de programas
				Lixívia	Amaciador	Lavagem principal	Pré-lavagem	Meia carga	Paragem da cuba cheia	Redução da velocidade de centrifugação		
Algodão com pré-lavagem		Tecidos muito sujos, resistentes e de temperatura normal em algodão e linho (roupa de cama, toalhas de mesa, roupa interior, camisas, etc.).	5,0	*	*	Sim	Sim	*	*	*	Máx. 95°	<b>1</b>
Sintéticos com pré-lavagem		Blusas, camisas, macacões, etc. muito sujos em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas com algodão.	2,5	—	*	Sim	Sim	*	*	*	Máx. 60°	<b>2</b>
Delicados com pré-lavagem		Cortinados, roupa delicada, vestidos, saias, camisas e blusas muito sujas.	1,5	—	*	Sim	Sim	—	*	*	Máx. 40°	<b>3</b>
Algodão	   	Roupa de cama, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc., em algodão e linho ligeira a normalmente sujas.	5,0	*	*	Sim	—	*	*	*	Máx. 95°	<b>4</b>
Algodão curto	  	Roupa de cama, toalhas de mesa, roupa interior, toalhas, camisas, etc., em algodão e linho pouco sujas.	5,0	*	*	Sim	—	*	*	*	Máx. 60°	<b>5</b>
Sintéticos	 	Blusas, camisas, macacões, etc. ligeira a normalmente sujos em poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ou misturas com algodão.	2,5	—	*	Sim	—	*	*	*	Máx. 60°	<b>6</b>
Sintéticos curto	 	Macacões e roupa desportiva pouco suja, em algodão, poliéster, poliamida ou misturas com algodão.	2,5	—	*	Sim	—	*	*	*	Máx. 60°	<b>7</b>
Delicados	 	Cortinados e roupa delicada, vestidos, saias e blusas.	1,5	—	*	Sim	—	—	*	*	Máx. 40°	<b>8</b>
Lã		Apenas artigos de lã sem acabamento de feltro, com o símbolo de pura lã virgem e identificados como laváveis à máquina. Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho por muito tempo.	1,0	—	*	Sim	—	—	*	*	Máx. 40°	<b>9</b>
Seda		Peças de linho, seda, lã e viscose marcadas como "laváveis à mão". Se seleccionar "Paragem da cuba cheia", não deixe a roupa de molho na água por muito tempo. Sem centrifugação.	1,0	—	*	Sim	—	—	*	—	Máx. 30°	<b>10 <sup>1)</sup></b>
Enxaguamento + Centrifugação	—	Com este programa é possível adicionar goma e/ou amaciador de tecidos. O programa termina com um ciclo de centrifugação intensiva.	5,0	—	*	—	—	*	*	*	—	
Centrifugação	—	Neste programa, a centrifugação é intensiva. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Algodão".	5,0	—	—	—	—	—	—	*	—	
Centrifugação delicada	—	Neste programa, a centrifugação é delicada. Igual ao ciclo de centrifugação no programa "Lã".	1,5	—	—	—	—	—	—	*	—	
Drenagem	—	Apenas drenagem - sem centrifugação. Método alternativo de terminar os programas para sintéticos, delicados e lã e para a remoção prematura da roupa.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Ignis is a registered trademark of Whirlpool USA.

**5019 501 05005**

**DADOS DE CONSUMO**

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Água (l)	Energia (kWh)	Duração aproximada do programa (horas: minutos)
Algodão	95	5,0	49	1,70	1:50
Algodão	60	5,0	44	0,95	2:00
Algodão	40	5,0	44	0,55	1:50
Sintéticos	60	2,5	55	0,80	1:25
Sintéticos	40	2,5	50	0,60	0:50
Delicados	40	1,5	50	0,50	0:45
Lã	40	1,0	50	0,50	0:40
Seda	30	1,0	37	0,40	0:40

O ciclo de pré-lavagem aumenta a duração do programa em aproximadamente 15 min. Os dados de consumo foram medidos em condições normais e em conformidade com a Norma IEC 60 456. Os valores de consumo no ambiente doméstico podem variar relativamente aos valores apresentados na tabela, dependendo da pressão da água, da temperatura e pressão de abastecimento da água, da carga e do tipo de lavagem.

**ADICIONE DETERGENTES, FECH E A PORTA E SELECIONE O PROGRAMA**

Adicione os detergentes como descrito na tabela de programas ou no capítulo “Como colocar detergentes e aditivos” no manual.

1. Abra a torneira.
2. Regule o **selector de programas** para o programa desejado.
3. Regule o **selector de temperatura** para a temperatura desejada.
4. Podem seleccionar-se **opções especiais**.
5. Certifique-se de que a porta está bem fechada e ligue a máquina de lavar roupa, carregando no botão **“ON/OFF”**.

**SELECIONE QUALQUER OPÇÃO DESEJADA****Botão “Meia carga”**

- Reduz o consumo de água, principalmente na fase de enxaguamento.
- Ideal para cargas reduzidas e pouco sujas (máx 3 kg).

**Nota:** Reduza a quantidade de detergente.

**Botão “Paragem da cuba cheia”**

- Durante o último enxaguamento, a roupa fica de molho na água sem prosseguir para o ciclo de centrifugação final, para evitar que fique enrugada e que as cores desapareçam.
- Esta opção é particularmente recomendada para o programa “Sintéticos” ou “Delicados”.
- Esta função é particularmente útil se quiser adiar a centrifugação para mais tarde, ou se apenas quiser drenar.

**Termine a opção “Paragem da cuba cheia”:**

- Prima novamente o botão “Paragem da cuba cheia”; o programa termina automaticamente com o ciclo de centrifugação final para o programa de lavagem em curso.

Se não quiser centrifugar a roupa, rode o selector de programas para o programa “Drenagem”.

**Botão “Redução da velocidade de centrifugação”**

- Reduz a velocidade máxima de centrifugação automática pré-determinada.

Em alguns programas, a velocidade máxima da centrifugação final limita-se a ser suave para a sua roupa. Não é possível seleccionar uma velocidade de centrifugação mais elevada.

**ALTERAÇÃO DO PROGRAMA**

Para voltar a seleccionar um programa após o início de um ciclo:

1. Desligue o aparelho, carregando no botão **“ON/OFF”**.
2. Seleccionar o novo programa.
3. Inicie o programa, carregando no botão **“ON/OFF”**.

**FIM DO PROGRAMA**

1. No final do programa, o selector de programas desloca-se para a posição stop.
2. Para tirar a roupa da máquina, espere que a porta desbloqueie (cerca de 1 minuto).
3. Desligue a máquina, abra a porta e retire a roupa.
4. Feche a torneira e deixe a porta entreaberta, para deixar secar a cuba.

**NOTAS E INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO****• NÍVEL DA ÁGUA**

Pode não ser visível, uma vez que o ciclo está optimizado para um consumo mínimo de água sem comprometer os resultados da lavagem.

**• CONTROLO DA VELOCIDADE DE CENTRIFUGAÇÃO**

A velocidade de centrifugação pode ser reduzida automaticamente ou pode até ser excluída no caso de cargas pequenas com peças de roupa extremamente absorventes (por ex. roupões, tapetes de casa de banho). Este controlo evita danos no tecido e na máquina, bem como vibrações excessivas e consequentes ruídos produzidos pela máquina, devido a um desequilíbrio da carga: seleccionando velocidades elevadas de centrifugação, o nível de ruído aumenta.

**• RUÍDO DO MOTOR**

Os ruídos de funcionamento do novo motor controlado electronicamente não são iguais aos da sua velha máquina, aos quais está habituado. Não fique surpreendido - a tecnologia moderna tem um som moderno.

**• COMO LIMPAR O FILTRO**

Para garantir um funcionamento impecável da bomba, verifique o filtro regularmente e limpe-o se necessário.